EY亿通 承销

# EY E305 产品使用说明书

亿通手机形象代言人：蒋雯丽



# 一、您的手机

## 1.1 规格说明

网络类型：GSM900/1800双频, GPRS
屏幕：262K色TFT彩色屏幕，240*320像素
铃声：64和弦
体积：113.2×49 ×14.4 mm
重量：约105克(含标准电池)
摄像头：130万像素
通话时间：330-400分钟（视网络情况而定）
待机时间：350-390小时（视网络情况而定）
电池容量：1500mAh
注：摄像头130万为插值像素

## 1.2 外观图

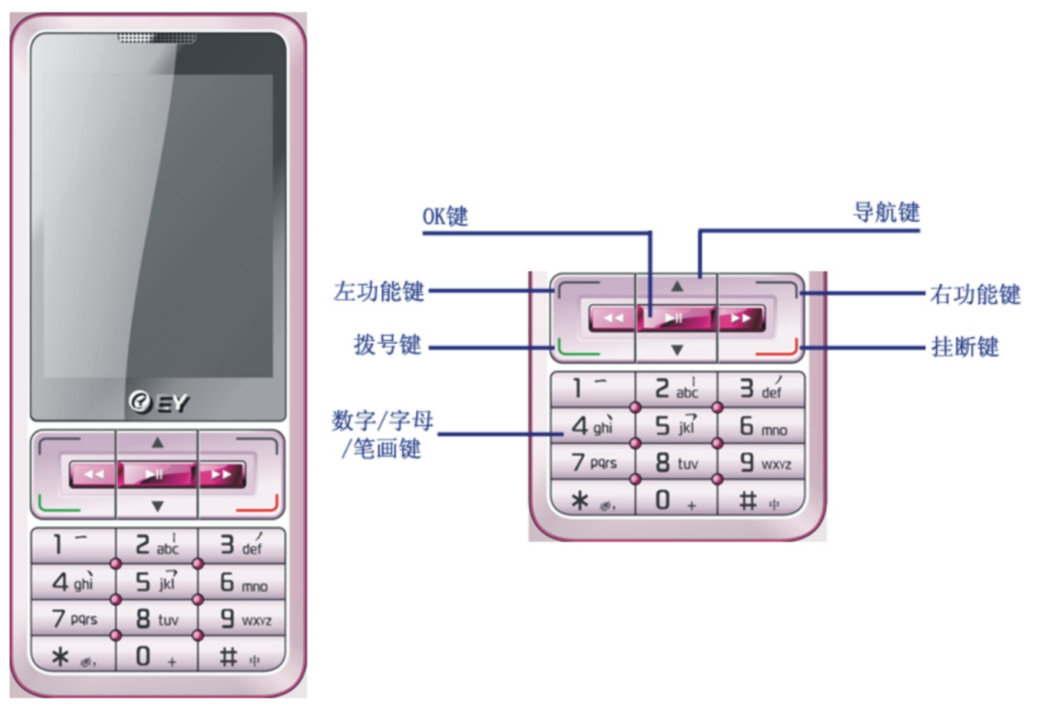






## 1.3 按键功能说明

✧左、右功能键：
- 执行屏幕底行左、右下方文字指示的功能；
- 在待机界面按左功能键进入主菜单,右功能键进入名片夹。

✧拨号键：
- 待机状态下，按此键查看通话记录；
- 拨打和接听电话。

✧挂断键：
- 来电或通话过程中挂断或结束通话；
- 一般版面按此键直接返回待机版面；
- 待机版面长按此键打开或关闭手机。

✧导航键：
- 向上下左右四个方向移动；
- 待机状态下快捷进入相应功能。

✧数字键：
- 拨号及数字输入模式下，输入数字；
- 在中英文输入模式下，输入中英文或相关字符；
- 拨号输入时，长按 0 键输入+、P、W。

✧ * 键：
- 在拨号输入时输入*；
- 待机界面长按此键切换静音/一般模式。

✧ # 键：
- 拨号输入时输入#；
- 在文本输入版面，按此键切换输入模式。

✧ OK键：
- 一般状态下,按此键确认选择/输入或保存设定；
- 在待机状态按此键进入音乐播放器。

## 1.4 屏幕顶部图标说明





| 图标 | 说明 |
|---|---|
| | **网络信号强度** 直条纹越多，表示信号越强。上面的字母表示所使用的SIM卡 |
| | **电池强度** 填充越满，表示电池电量越多 |
| | **未读短信** 当有未读短信时，会显示此图标。右下角的字母表示当前使用的SIM卡 |
| | **未读彩信** 当有未读彩信时，会显示此图标。右下角的字母表示当前使用的SIM卡 |
| | **提醒方式** 分别为铃声、振动、振动及响铃、振动后响铃 |
| | **闹铃** 若有此图标，表示闹铃已设置并开启 |
| | **呼叫转移** 若有此图标，表示呼叫转移已启动。右下角的字母表示当前使用的SIM卡 |
| | **未接来电** 若有此图标，表示有未接来电。右下角的字母表示是哪个SIM卡的未接来电 |
| | **耳机** 当有此图标时，表示耳机已插入 |
| | **键盘锁** 当有此图标时，表示键盘已被锁住 |
| | **QQ** 当有此图标时，表示正处于挂Q状态 |
| | **GPRS** 当有此图标时，表示GPRS已连接或正在连接。左下角的字母表示当前使用的SIM卡 |





# 二、开始使用

## 2.1 如何安装&取出电池

✧把手机后盖向上推开，取下电池盖。
✧将电池装入电池槽。
✧将手机后盖向下推使之合上。
✧电池的取出步骤与安装相反。
**注：建议先关机再取出电池，以免丢失手机中的数据。**

## 2.2 如何给电池充电

✧将充电器的一端插入手机底部的USB接口(与耳机、数据线接口共用），另一端插入家用电源插座。**本机可连接电脑USB口进行充电。**

✧充电时屏幕上的电池电量指示图标呈动态显示，直到电池充满为止。

✧充电结束后，请先切断电源，再拔出充电器，以免充电器空载。

## 2.3 如何安装&取出SIM卡

本机支持两张SIM卡。进行下列操作时，请确保手机已关机并且没有在充电。
✧打开手机后盖，取出电池。
✧将SIM卡金色触点朝下，卡的缺口与卡槽缺口相对，推入SIM卡槽中。装上电池并合上电池盖。
SIM卡的取出步骤与安装步骤相反。

**注：1、SIM卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出SIM卡时要小心。**
**2、不使用手机时，请将SIM卡放在儿童拿不到的地方。**
**3、请勿让SIM卡接触静电、灰尘或水。**
**4、插入或取出SIM卡前，请先关闭手机，以免损坏SIM卡的资料。**

## 2.4 如何安装&取出存储卡

进行下列操作时，请先关闭手机。
✧打开手机后盖，取出电池。
✧把存储卡卡槽盖打开，将存储卡对准卡槽平整放入。





✧将卡槽盖合上，并沿“LOCK”所指方向把卡盖锁紧，存储卡即安装成功。

✧取出卡时，先沿“OPEN”所指方向把卡锁解开，再掀开卡盖，将存储卡取出。

## 2.5 如何开关手机

✧关机或开机状态下，长按挂断键开机或关机。
✧若手机要求输入手机密码，请输入密码（预设为0000）。
✧若手机已开启SIM卡锁，则开机时需输入PIN码。

## 2.6 USB功能

本机支持USB传输数据及充电。
开机状态下，当手机与电脑通过USB线连接时，会弹出USB窗口，可选择:
1、存储装置:将手机作为移动硬盘，可与电脑互传数据
2、网络摄影机:将手机作为电脑上的视频聊天的摄像头
3、序列端口:手机与PC间的数据同步需使用此功能
若退出此窗口则仅进行充电。

## 2.7 键盘锁与解锁

为避免无意碰触按键或屏幕使手机自动拨出电话或造成耗电，本机设置了自动锁键盘功能。

当开启键盘锁功能后，在待机状态若不操作手机一段时间，手机键盘会自动上锁。进入“手机设置->键盘锁”功能中设置键盘锁开关及等待时间。

键盘上锁后，长按OK键或屏幕锁头图标解锁 。

## 2.8 省电模式

省电模式可帮助节约手机电量，建议开启省电模式。请进入“手机设置->省电模式”开启或关闭此功能。若开启省电模式，则在待机界面当屏幕背光熄灭时即进入省电模式，按一下挂断键可退出省电模式，再按一下此键重新进入省电模式。

在省电模式下，屏幕及键盘背光会熄灭，此时按键无效，以免无





意碰触按键或屏幕点亮屏幕造成耗电。但请不要担心，有电话呼入或来新信息时，手机会自动退出省电模式并提醒您有新的来电或信息。

## 2.9 待机界面操作

在待机界面可执行以下操作：
✧按左功能键进入主菜单，进入主菜单后，按导航键切换菜单，按OK键进入。
✧按OK键进入音乐播放器。
✧按拨号键进入通话记录。
✧按右功能键进入名片夹。
✧长按 * 键切换静音/一般模式。
✧按导航上、下、左、右键进入相应的快捷功能（用户可在“手机设置->指定功能键”中自行设置）。

# 三、输入法

本机支持手写、屏幕模拟键盘及按键输入。在编辑版面可按 # 键或点击输入法图标切换输入法。

输入法指示图标为：
拼音输入法：拼
笔画输入法：笔
大写英文输入法：ENG
小写英文输入法：eng
大写字母输入法：ABC
小写字母输入法：abc
数字输入法：123

## 3.1 输入键盘及按键介绍

：切换为手写输入





：切换为模拟键盘输入
：切换为符号键盘输入(也可按*键进入符号列表)
：删除光标前一字符，长按删除光标前所有字符（也可按右功能键进行删除）
：输入空格
：转到下一行输入
▲▼◀▶ ：显示更多的候选字
导航键：在中英文输入时按导航上键把数字上屏；在选字状态后，用于移动光标。
Ok键：确认选择。

## 3.2 手写输入法

在任何一种输入模式下点击 切换为手写输入。
用触笔在屏幕上书写，提笔后系统会自动识别，并自动把第一个识别出来的字显示在文本区，点击候选字区识别出的字可进行更改。
点击 切换回原输入模式，点击其它图标执行相应操作。

## 3.3 拼音输入法

拼音有三种输入方式：9笔输入、全键盘输入、按键输入。前两种方式为模拟键盘输入，通过点击 进行切换。

✧ 9笔输入：

9笔输入即把所有的拼音字母分布到屏幕键盘的2-9键中，点击字母所在的键位进行输入。点击候选字区的拼音或汉字进行选择。
点击 可在拼音、英文输入法间切换。
点击输入栏的数字代码可把数字输入到光标处。

✧全键盘输入：

全键盘输入即屏幕键盘上显示所有的字母，点击字母输入拼音。例如：要输入“我”，点击“w”、“o”进行输入。
输入词组时，连续输入词组的拼音字母即可。

✧按键输入：





按数字键输入拼音，按导航键选择，按OK键确认。可通过简拼输入词组，即输入每个字的拼音首字母，再按 * 键相连。例如：要输入“我们”，可按“9*6”输入。

## 3.4 笔画输入法

笔画输入法通过1-6键输入笔画(1-5分别代表横、竖、撇、点、折，6为通配符？)。在输入过程中，屏幕上会显示对应的汉字或部首，可按7、8、9、0键选择部首。按导航键及OK键选字。

笔画输入法支持词组的输入，可输入词的每个字的第一个笔画，再按 * 键相连。例如：输入“然后”，按“3*3”可找到该词。
笔画输入法支持模拟键盘输入,点击屏幕上的笔画进行输入。

## 3.5 英文输入法

英文输入法有大写、小写两种方式，按照单词的字母顺序依序输入，通过2-9键进行输入。按导航键及OK键选字。
英文输入法支持模拟键盘输入。

## 3.6 字母输入法

字母输入法有大写、小写两种方式。反复按标有所需字母的数字键，直到该字母出现。此输入法支持模拟键盘输入。

## 3.7 数字输入法

可在数字输入模式下直接按数字键输入数字。也可在中英文输入模式下按数字键输入数字代码，再按导航上键把该数字输入到光标位置。

## 3.8 符号输入

在中、英、数输入模式下，点击 可进入符号键盘，点击需要的符号进行输入。 也可按*键进入符号列表。
标点符号有普通、英文、表情等多种分类，点击符号键盘上的分类图标可进入到不同的符号列表。
点击 返回原输入模式。





# 四、拨打与接听电话

## 4.1 拨打电话

✧在待机界面按数字键进入电话号码输入版面。
✧本机特有的智能拨号功能让您在输入号码的前几位时会在屏幕下方显示以这几位数字开头的联系人列表，您可按导航上、下键直接选择需要的联系人名字，再按拨号键拨打电话。**注：智能拨号功能可通过点击屏幕底行中间的键盘图标开启或关闭。**
✧输入时按右功能键删除输入的号码。
✧拨打过程中按挂断键中止呼叫。
您也可以从名片夹、通话记录或短消息中直接选择号码拨出。

## 4.2 拨打国际长途电话

在电话号码输入版面，长按 0 键输入“＋”；再依次输入国码、区码及电话号码；最后按拨号键拨打国际长途电话。
**注：1）有些网络的国际拨号代码不是“+”号，请酌情处理。**
**2）与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。例：从其它国家拨打深圳电话28091111，应拨：+86 755 28091111。**

## 4.3 拨打分机电话

✧在电话号码输入版面，按以下顺序输入固定电话分机号码：
区号　总机号码　P或W　分机号码
✧按拨号键拨打固定电话分机。

## 4.4 拨打紧急电话

在GSM系统范围内，可以拨打紧急电话。拨打紧急电话时，请不要随意终止通话。手机中未插入SIM卡时仍可拨打紧急电话。
输入紧急电话号码，按拨号键拨打紧急电话。
**注：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性，一些网络甚至不支持**





**112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。**

## 4.5 接听来电

有电话呼入时：
✧按拨号键接听电话，按挂断键拒接电话。
✧按一次右功能键关铃声，再按一次右功能键挂断电话并给对方回复预置的信息(可到“通话设置->预置回复信息”中编辑信息内容)。
✧在通话中，按导航左、右键调节音量；按右功能键打开或关闭免提。
✧按挂断键结束通话。

## 4.6 呼叫等待

多方通话需要开启呼叫等待功能。若网络支持呼叫等待功能且您启动了此功能，则在通话当中有新的来电时就会听到呼叫等待音，可接听或拒绝新的来电。
呼叫等待请到“通话设置->呼叫等待”功能中进行开启或关闭。
**注：进入通话状态后，可按左功能键进入选项菜单。通过选项菜单可执行保持/恢复、新通话、静音等操作。**

# 五、名片夹

该功能可查看及管理本机及SIM卡中的电话号码信息。

## 5.1 名片夹列表

✧在待机界面按右功能键进入名片夹列表。
✧名片夹列表默认显示手机及SIM卡的所有电话簿记录，您可通过“选项”进入菜单，再选择“名片夹设置->首选存储位置”重新设置要显示的电话簿。
✧在列表版面可执行以下操作：
- 选择“添加联系人”，按OK键添加名片夹记录（当添加到本





机时，可输入除姓名和电话号码外的更多内容，按导航左、右键或点击标题栏图标选择更多栏位）；
- 按导航上、下键选择记录，按左功能键，再选择“查看”查看记录详情（本机记录可按导航左、右键查看更多内容）；
- 按数字键可按拼音首字母缩写查找电话号码（如“张三”可输入“ZS”快速查找）；
- 按拨号键拨打当前选中的号码；
- 按导航左右键或点击标题栏的群组图标切换到来电群组；
- 按左功能键进入选项菜单，可执行发送短信/彩信、呼叫、IP拨号、编辑、删除、发送联系人、标记多个(按*键或点击前面的方框进行标记)、名片夹设置、名片夹导入/导出等操作。
  -> 在名片夹设置中可进行首选存储位置、速拨、我的号码、存储状态等操作。
  -> 通过名片夹导入、导出功能可把手机或SIM卡中的电话簿记录备份到存储卡中，或把备份在存储卡中的电话簿记录重新导入手机。

## 5.2 来电群组

本机预置几个常用的群组，您可在此功能中查看群组成员或进行群组设置，如编辑组名、设置来电铃声等。
在群组列表版面按导航左右键或点击标题栏列表图标切换到名片夹列表。

# 六、信息

您的手机可收发文字信息和多媒体信息。当收到新的短信或彩信时，屏幕会有提示；当有未读短信或彩信时，屏幕顶行会显示图标 或 。

## 6.1 写信息

通过此功能编写短信或彩信。进入“写信息”后，点击“选项”，再选择“切换至彩信/短信”在短信、彩信编写版面间切换。
✧进入“写信息”时，默认为短信编写状态。





✧按左功能键进入菜单，可添加图片/声音/视频/主题/页面（执行这些操作时会自动切换到彩信编辑界面），或通过“高级选项”插入文字模板、联系人号码/姓名、书签等内容。
✧使用按键、屏幕键盘或手写输入内容。
✧点击底行的信息图标可直接进入收件人编辑版面，可执行：
-> 输入收件人：选择此项可直接输入收件人号码
-> 从名片夹添加：选择此项可直接进入名片夹选择号码
-> 可输入多个收件人，编辑完毕，按OK键发送短信
✧编辑收件人后按OK键发送短信或彩信。

## 6.2 收件箱

✧进入收件箱列表，信息前的图标上的A/B表示当前信息是A卡或B卡的短信或彩信。
✧按导航上下键或滑动屏幕移动光标，点击底行中间的图标查看当前选中的信息内容。
✧按左功能键进入选项菜单，可进行回复、转发、删除、保存（到本机或存储卡）、历史记录（查看当前发件人与机主间的往来短信）、同号删除（删除当前发件人的所有短信）、排序方式、标记多个等操作。

## 6.3 草稿箱

草稿箱存放编辑时存入草稿的信息。

## 6.4 发件箱

发件箱存放发送失败的信息。

## 6.5 已发件箱

发送成功的短信及彩信存放在已发信息中。

## 6.6 文件夹

您可把收件箱或已发件箱中的某些特殊短信或彩信移到文件夹中，以方便保存及管理。





## 6.7 模板

通过本功能可使用及编辑短信和彩信模板，以便在编写信息时能快速取用。

## 6.8 信息管理

✧**短信查找：**通过某个关键字查找短信。
✧**删除信息：**把单个信箱或所有信箱中的全部信息清除。
✧**短信导出：**把手机或SIM卡中的短信备份到存储卡中。
✧**短信导入：**备份在存储卡中的短信通过此功能重新导入手机。
✧**短信求助：**当您遇到危险需要向朋友求助时，可在待机界面长按#键向预设的手机号码发送求助信息。在“求助号码”中设置寻求帮助的手机号码，在“求助内容”中编辑求助信息内容。
✧**信息设置：**设置短信及彩信参数。
- **短信设置：**进行A、B卡模式设置、语音信箱、首选存储位置、状态设置及查看存储状态。
- **彩信设置：**进行设置档和一般设置。进行设置档设置时，中国移动的SIM卡请选择“China Mobile MMS”，中国联通的SIM卡选择“China Unicom MMS”。

# 七、通话中心

## 7.1 通话记录

此功能记录您的未接、已接及已拨通话记录。
您可直接在待机界面按拨号键进入A卡或B卡的通话记录。进入A卡或B卡通话记录后，按导航左、右键切换所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话。





### 7.1.1 所有电话

此功能显示所有的通话记录。通过记录前的图标可很方便的区分当前电话是哪种类型： 为已拨， 为已接， 为未接。

### 7.1.2 未接电话

此功能记录最近未接听的电话。
当有未接电话时，屏幕顶行会显示图标 。
在未接电话列表，按导航上、下键选择某条记录，按OK键可查看详情，按左功能键可进入选项，执行呼叫、发送信息、添加到黑名单、删除等操作。
已拨电话、已接电话的操作请参考未接电话。

### 7.1.3 高级选项

在通话记录列表版面，按左功能键，再选择“高级选项”，可查看通话计时、通话计费、短信计数器、GPRS流量。

## 7.2 通话设置

✧进入A卡或B卡通话设置进行呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、关闭群组等通话设置。
- **呼叫等待：**启动此功能后，在通话过程中，若有新的来电，网络会通知手机发出提示。若关闭此功能，则有新的来电时，手机不会发出提示，而打电话的人将听到忙音（若开启呼叫转移功能则自动转移至指定号码）。
- **呼叫转移：**该功能可将所有来电转移到指定的另外一个电话号码上。有多种呼叫转移情况，进入后可进行启动、关闭及查询等操作。
- **呼叫限制：**设置手机有选择地进行拨出或接听电话。该功能需输入网络运营商提供的限制密码。

✧**接通振动：**此为环保设计。在拨打电话时，未接通前的电磁辐射会较大，建议您在振动提醒接通后再接听电话。
✧**预置回复信息：**编辑来电时按右功能键自动回复的短信息。
✧**高级设置：**进行来电/短信黑名单、自动重拨、IP拨号、通话时间显示、通话时间提示设置。





# 八、文件管理

[文件管理]提供手机、存储卡中用户文件的管理功能。
✧进入文件管理，显示当前存储设备列表，屏幕上方显示设备的全部和可用容量。
✧按左功能键进入选项，可执行开启、新建文件夹、格式化等操作。 **格式化会永久删除存储设备中的全部数据。**
✧通过“选项”中的“开启”进入各级目录，目录版面列出当前目录下的文件夹或文件列表，按左功能键进入选项菜单，可执行打开、新建文件夹、重命名、删除、排序方式、复制、移动等操作。
**注：选项菜单会根据不同的文件类型而有所不同。**
✧手机及存储卡中常用的目录有以下几个：
- **Java游戏：**安装成功的Java程序可直接进入此目录中运行或删除
- My Music：存放MP3及其歌词文件
- Videos：存放下载的视频文件及本机录制的视频短片
- Photos：手机拍摄的照片及出厂预装的图片存放于此目录
- Ebook：存放电子书文件
- Audio：存放本机录制的声音文件
- Images：存放从彩信中提取的图片及掌阅杂志、漫画中设置为墙纸的图片
- Java：存放出厂预置的Java安装程序
- **PC同步工具：**存放PC同步工具“手机信息管理器”，详细操作请参阅“**17 PC同步传输**”说明
- cartoon：下载的掌阅漫画存于此目录下
- maga：下载的掌阅杂志存于此目录下
- mythroad：存放来电助手、开心厨房、塔罗天使等数据文件
- store：存放QQ及QQ浏览器数据文件

**注：mythroad及store目录及其文件请不要随意删除，若误删请到我本公司网站：www.szeycom.com上下载。**

# 九、相机

## 9.1 相机

待机界面按导航上键(**用户可自定义功能**)进入拍照取景版面，将手机镜头对准要拍的景物，按 OK 键锁定取景及保存。

取景版面可按左功能键进入选项菜单，执行到相册、相机设置、照片设置、情境模式、特效设置、存储位置选择等操作。

拍摄的照片存储在“Photos”目录下。

## 9.2 相册

在相册中可查看本机及存储卡“Photos”目录下的照片或图片。

在图片列表，按导航上、下键选择图片，按左功能键进入选项，可执行查看、发送、用作（墙纸、屏保等）重命名、删除、排序、存储位置选择等操作。

在浏览版面，按导航左、右键可查看前、后一张图片。

## 9.3 录像机

在多媒体菜单选择录像进入录像版面。

按左功能键进入选项菜单，可进行录像器设置、视频设置、白平衡、特效、存储位置等设置。

按OK键开始录像。录像过程按OK键暂停，按右功能键停止录像。

# 十、多媒体

## 10.1 音乐播放器

✧在待机界面按OK键进入音乐播放版面，按键可执行相关操作：

- **OK键**：短按播放/暂停，长按停止播放
- **导航左、右键**：短按切换歌曲，长按快进快退





- **导航上下键或*#键**：调节播放音量
- **1、2、3、0键**：分别进入播放列表、设置、切换重复模式、**停止播放**

您也可以点击屏幕上的图标进行操作。

✧按左功能键进入菜单，再选择“播放列表”进入播放列表，选择热门下载、歌曲搜索可通过GPRS网络在线搜歌及下载歌曲（**此功能需支付下载费用及GPRS流量费**）。

✧在播放列表，按左功能键进入菜单，可进行播放、添加到铃声库、更新播放列表、设置、查看歌词（若无歌词，会自动连接GPRS网络搜索歌词）。

✧**设置**：进行首选列表、自动生成列表、重复、随机、背景播放、歌词显示开关设置。

**（注：当自动生成列表打开时，播放列表会自动读取手机或存储卡“My Music”目录下的音乐；若为关闭，则用户可到存储卡任意位置选择需要的歌曲添加到播放列表，也可移除歌曲。）**

✧**歌词显示**：需在播放版面显示歌词时，请先把“歌词显示”打开，并把mp3及其歌词文件（lrc格式）放到相同目录下（请注意歌曲与歌词文件名称需完全相同）。

✧**Mp3设为来电铃声**：先通过选项中的“添加到铃声库”把MP3加入铃声库（最多可加入5首），再进入“情景模式->铃声设置”，选择来电或闹钟进入，在铃声列表中选中这首MP3，按Ok键，再选择“设为铃声”把它设为铃声，选择“取消铃声连接”把它从铃声库删除，选择“替换铃声连接”用另一首MP3替换。

## 10.2 录音机

✧进入录音功能，按OK键进入选项，选择“新录音”进入录音版面，按OK键开始录音，按OK键暂停，按右功能键停止录音。

✧在录音机首界面，按左功能键，再选择“列表”进入录音列表，选择某个文件，按左功能键进入选项，可执行播放、附加、重命名、删除等操作。

## 10.3 视频播放器





本机支持3GP、MP4、AVI等格式的视频文件播放。

✧把视频文件下载到存储卡“Videos”目录下。

✧在视频播放器文件列表中，选择要播放的文件，按左功能键，再选择“播放”进入播放版面。

✧按OK键播放，播放过程中按OK键暂停；按导航上下键或*、# 键调节音量；按导航左、右键快退、快进；按 1 键切换全屏/窗口播放；按右功能键停止播放。

**视频效果最佳参数为：**

**- MP4：视频编码mpeg4(divx)，音频编码aac**

**- 3GP：视频编码mpeg4(divx)或h263，音频编码aac或amr_nb**

**- AVI: 视频编码mpeg4(xvid)，音频编码mp3**

**以上三种格式帧率为8帧左右，视频尺寸建议为320x240。**

**注：若下载的视频文件不能正常播放，建议使用视频转换工具Format Factory进行处理。**

# 十一、设置

## 11.1 情景模式

您可根据自己所处的环境选择合适的情景模式。

进入情景模式功能，选择需启动的模式，按左功能键，从菜单中选择“启动”可启动此模式。

选择“个人设置”可进行相关设置，包括铃声设置、音量、提示类型、响铃类型、其它提示音、应答模式等。

在应答模式中可设置任意键开关。若开启任意键应答，则来电时按任意键（除挂断键和右功能键外）可应答来电。

在待机状态可直接按 * 键切换静音/一般模式。

**注：当插入耳机时即自动进入耳机模式。**





## 11.2 模式设置

本机支持两个SIM卡同时待机，有多种模式可选。当选择双模模式时，若一张SIM卡正在通话，则另一张SIM卡不能拨出或接听电话。

## 11.3 显示设置

在此功能中设置手机的待机墙纸、开/关机动画、屏幕背光以及日期时间、运营商显示开关等。

本机支持墙纸自动更换。把活动墙纸开启，再进入选择墙纸选择某一张图片作为墙纸，设置成功后，在待机界面与其它界面切换时即自动更换墙纸。

## 11.4 手机设置

在此功能中设置时间日期、定时开关机、语言、首选输入法、指定功能键、键盘灯、充电完成提示、省电模式、信息提醒等。

若开启信息提醒功能，则有未查看的未接来电及未读信息时手机会提醒用户。

## 11.5 网络设置

在网络设置中设置A/B卡的网络选择及偏好网络。

## 11.6 安全设置

在安全设置中设置A/B卡的相关安全参数，包括：A/B卡锁、固定拨号、禁止拨号等，还可设置手机锁、资料锁（如名片夹锁、信息锁、通话记录锁、日程表锁）开关。当打开资料锁时，进入相应功能时需输入手机密码才能进入。

## 11.7 恢复出厂设置

此功能用于将手机的某些设置恢复为出厂默认值。恢复出厂默认时需输入手机密码（默认为0000）。





# 十二、附加功能

## 12.1 闹钟

可设置多组闹钟，支持关机响闹。

## 12.2 日历

在日历主界面，按导航键移动光标选择日期。按左功能键进入菜单，可执行查看当天/所有（任务）、添加/删除事件、跳至指定日期、以周/月查看、农历开关等操作。

## 12.3 日程表

在日程表功能中可添加约会、电话、纪念日等日程事项，支持闹铃提醒。

## 12.4 计算器

按数字键输入数字，按#键输入小数点，按导航方向键输入运算符号；右功能键删除数字；Ok键计算结果。

## 12.5 世界时钟

可按导航方向键切换城市及时区，查看世界各地的时间。

# 十三、网络服务

## 13.1 WAP

通过WAP(无线应用协议)浏览器，您可以通过手机访问互联网。在使用此功能前需开通WAP功能，如何开通及资费标准请咨询您的无线网络运营商。

✧在WAP 浏览器功能菜单，可进行如下操作：主页、书签、网页历史记录、输入地址、服务收件箱、设置等。

✧在设置中设置浏览器的一些参数，如：选择SIM卡、编辑设置





档、浏览选项、服务信息设置、清空缓存、清除cookies等。不同的设置档默认的设置项不同，本机出厂时已设置好了相关的网络连接参数。

## 13.2 数据帐户

设置GPRS数据帐户。GPRS能提供给您浏览互联网页的权限及彩信等的承载业务。

从GPRS帐号列表中选择一个帐号(**在掌阅、QQ、JAVA、视频聊天等需设置数据帐户的功能中，移动卡请选择“CHINA MOBILE GPRS”，联通卡选择“CHINA UNICOM GPRS”**)，按左功能键，再选择“编辑”编辑帐户信息：

- **帐户名称**：编辑GPRS名称
- **GPRS连接点**：中国移动默认为cmwap，中国联通默认为uniwap
- **用户名**：输入网络连接帐号，可不输入
- **密码**：输入您登陆帐号后的服务密码，可不输入
- 其它资料按照默认的设置即可。

## 13.3 蓝牙

您可使用本机蓝牙与其它兼容的蓝牙设备建立无线连接。注意最大距离不要超过10米。

✧**激活蓝牙**：开启或关闭蓝牙功能。

✧**搜索免持装置**：通过此功能搜索蓝牙耳机等免持装置。搜索到免持装置后，可进行配对。联机成功后即可进行数据传输。

✧**我的装置**：选择搜索蓝牙装置开始搜索其它的蓝牙装置（如手机），搜索到蓝牙装置后按“配对”可进行连接。

✧**连接中的装置**：显示已成功联机的蓝牙装置。按左功能键断开连接。

✧**设置**：设置我的蓝牙相关参数。

- 本机可被搜索：若关闭此功能，则无法被其它蓝牙设备搜索到。
- 本机装置名称：编辑本机的蓝牙装置名称。
- 设置声音路径：设定通话时声音路径，可选择留在手机，或转至免持装置。若蓝牙耳机成功连接，则可设置声音从蓝牙





耳机发出。

- 存储位置：设置通过蓝牙接收的文件存储的位置

✧**我的蓝牙**：查看本机蓝牙的相关信息。

**通过蓝牙发送数据：**

每次只能启动一个蓝牙连接。

1、进入[文件管理]或多媒体等功能，选择要发送的文件，选择选项菜单中的“发送->通过蓝牙”。

2、如果手机没有开启蓝牙功能，则会询问是否开启蓝牙，开启后进入我的装置列表。

✧如果列表中存在之前已经配对好的蓝牙设备，选中需要连接的设备，直接确认即可发送数据。

✧若无配对好的设备，选择“搜索蓝牙装置”搜索其它蓝牙设备。

- 搜索成功后，选择需要连接的设备。
- 按“配对”键进行配对操作：输入蓝牙密码（本机与要连接的蓝牙设备需输入相同的密码）进行配对。配对成功后即可开始发送数据。

## 13.4 STK服务

STK服务能否实现要视SIM卡而定。卡不同，名称及功能有异。登录成功则直接读取数据，显示相关功能项。利用左右功能键实现进入和返回功能；在需要输入的版面，利用普通输入法实现输入。

# 十四、娱乐

## 14.1 游戏

内置的多款经典游戏供您闲暇时娱乐，玩法请查看游戏帮助。

购买游戏道具、上传积分等特殊操作需用户付费购买，资费请留意屏幕上的提示。

## 14.2 游戏中心

游戏中心提供更多游戏等增值应用。进入此功能后，按右功能





键或导航左、右键切换类别，按导航上、下键选择功能，按OK键展开或进入所选功能。

进入“帮助”类别查看相关说明。

**注：游戏中心提供的大部分应用为付费功能，资费详情请留意屏幕上的提示。**

## 14.3 掌阅乐园

您可使用掌阅书城、掌阅杂志、掌阅乐园阅读及下载电子书、电子杂志、漫画等娱乐资讯。详细操作请参阅“**特色功能用户指南**”。

# 十五、Java

本机支持JAVA应用扩展，您可到网上下载合适屏幕（240*320像素）的应用程序或游戏到手机中，安装后即可使用。详细操作请查阅“**特色功能用户指南**”。

# 十六、亿通空间

亿通空间提供丰富的的特色功能，详细操作请查阅“**特色功能用户指南**”。

# 十七、PC同步传输

本机可与电脑同步数据。通过“手机信息管理器”工具，您可把手机上的名片夹、短信等数据上传到电脑中备份，也可把电脑中的数据下载到手机上。**注：手机信息管理器在出厂时预置在存储卡中，**





**您也可以到本公司网站http://www.szeycom.com上下载。**

进行数据传输前，您需先把“手机信息管理器”压缩包复制到电脑中。解压后，进入“序列接口和U盘驱动”目录，运行“InstallDriver.exe”文件安装驱动程序，安装成功后即可使用此工具进行数据同步。

**数据传输操作步骤如下：**

1、用USB线把手机与电脑连接，当手机端显示USB设置窗口时，选择“序列端口”。

2、在电脑端，运行手机信息管理器目录下的“PhoneSuite.exe”文件，进入手机信息管理器操作界面。

3、若手机与PC间的连接配置正确，电脑会自动连接手机。成功连接时屏幕右下角会显示 。若显示 表示未连接上，请点击屏幕左列的“设置”按钮进行手机及端口设置。

4、连接成功后，可点击屏幕左列的名片夹、短信、彩信等按钮进行数据同步：

✧**名片夹备份**：

- 点击“名片夹”，电脑会询问是否下载手机名片夹，点“是”把手机中的名片夹记录（包括SIM A卡）读取到电脑上，可在“手机文件夹”中查看。
- 点击手机信息管理器第一排的图标 ，再选择“导出”可把手机名片夹记录上传到电脑中备份（存为csv格式，可用Excel程序打开）；选择“导入”则可把电脑中的电话簿记录下载到手机名片夹中。

✧**短信备份**：

- 点击“短信”，电脑会询问是否下载手机短信，点“是”把手机中的短信记录读取到电脑上。
- 手机短信可导出到电脑中备份，或从电脑导入短信到手机中。操作同名片夹备份。
- 点击手机信息管理器第一排的图标，可在电脑上编辑短信内容，再进行发送、转发、回复等操作。

✧读取到电脑中的手机名片夹和短信记录，在关闭手机信息管理器后会自动清除。您可把需要保持到电脑中的单个或多个记录复制或移动到“计算机文件夹”中。**关闭手机信息管理器时，存在“计**





**算机文件夹”中的记录不会被清除。**

✧通过手机信息管理器，您还可以在电脑上编辑图片、铃声、彩信，并在电脑与手机间进行上传或下载操作。

✧更多操作，请点击图标 查看帮助文件。

**重要提示：**

**1、若是在他人计算机上使用手机信息管理器，使用完之后请删除“名片夹”和“短信”下的“计算机文件夹”的所有文件，以及清空回收站中的文件，以防因泄露私密信息而给您带来不便或损失。**

**2、在手机信息管理器中发送短信，等同于在手机上发送，按正常收费标准收费。**

**3、手机信息管理器仅支持Microsoft Windows 2000/XP 操作系统，不支持Microsoft Windows 98操作系统。**

**4、电脑的最低屏幕分辨率为800×600，低于这个分辨率无法正常显示。**

**5、仅支持SIM A卡与电脑间的数据同步。若需备份B卡中的数据到电脑中，请把B卡插到A卡卡槽位置。**

# 十八、安全注意事项

使用手机前请仔细阅读并遵守以下的简明规则，以防危险和违法。

## 18.1 使用环境

✧乘飞机时应关机，无线设备会对飞机产生干扰。

✧在医院里应关机，手机可能会对某些医疗设备（如起搏器、助听器等）产生影响。

✧在加油站、油库、化工厂、进行爆破操作的地方或靠近易燃物品和化学物品的地方，请勿使用手机。

✧驾车时不要使用手机，如要使用，应先停好车辆。

## 18.2 安全注意事项

✧当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开





机，并请关闭自动开机功能（如定时开关机、闹钟等）。

✧请勿用力按压液晶显示屏或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。液晶液体进入眼睛会有失明的危险，请立即用清水冲洗眼睛(千万不要揉眼睛)并到医院就诊。

✧不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。

✧在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。

✧请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。

✧如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。

✧避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。

✧请勿把电池扔到火里，否则会引起电池起火和爆裂。废弃电池请按当地规定妥善处理。

✧请将手机及其配件放在儿童触摸不到的地方。

# 十九、维护及保养

## 19.1 维护与保养

✧请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机的电路。

✧请不要将手机放在脏乱、有灰尘的地方。

✧请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命，损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。

✧请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。

✧请勿自行拆卸手机，非专业的处理可能会损坏手机。

✧请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。





✧请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂并拧干的柔软棉织品轻擦手机外壳。

## 19.2 电池的维护

✧请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。

✧新电池只有经过两、三次完全充电和放电，才能达到最佳性能。

✧电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的通话和待机时间明显缩短时，即需购买新电池。建议电池在使用超过一年半以后更换。

✧充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，过度充电会缩短电池的寿命。

✧如果长期不使用，再次使用时请保持充电至少20分钟以上。

✧为使电池的寿命尽可能延长，可以通过开机直至手机自动关机来给电池放电。不要试图用其他未经认可的方法放电。

✧当电池电量很低，只能保持几分钟的通话时间时，手机会发出声音警示。电池电量全部用完后，手机将自动关机。

## 19.3 使用充电器的注意事项

✧请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于-10℃或高于45℃的地方；潮湿、灰尘多的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

✧充电前请确认电池已被恰当地安装在手机上，充电中请勿拆下或移动手机电池。

✧请使用充电器规定的交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器造成损坏。

✧充电结束后，若充电器仍插在手机中，手机会自动检查电池状态，若检测到电池电量仍低于饱满状态，则会再次自动充电。

✧请将正在充电的手机放在儿童接触不到的地方。

✧禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。

✧请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。

✧如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。





# 二十、常见故障排除

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表解决，若仍有疑问，请拨打网络运营商的服务咨询电话。

| 异常情况 | 发生原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
| 信号接触不良 | 1. 在信号接收不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室 | 如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移到空旷的地方 |
| | 2. 处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话 | 尽量避免 |
| | 3. 远离网络运营商的基地站 | 可以请网络运营商提供服务区域图 |
| 回音或杂音 | 1. 网络运营商的中继线不良造成 | 挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路 |
| | 2. 某些通话地区本地线路不良 | |
| 不能开机 | 电池电量耗尽 | 给电池充电 |
| 待机时间变短 | 1. 待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同 | 在信号接收不良的区域，请暂时关机 |
| | 2. 电池耗损，使用几年后电池的性能会逐渐降低 | 更换新电池 |
| | 3. 收不到信号时，手机将持续发射，寻找基地台，消耗大量电池，造成待机时间短 | 移到接收信号较好的区域或暂时关闭 |
| 无网络服务 | 1. SIM 卡无效 | 与网络运营商联系 |
| | 2. 不在服务区域内 | 检查网络运营商的服务区域 |
| | 3. 信号弱 | 移到窗口或选择另一个服务网络 |
| SIM 卡不能使用 | 1. SIM 卡损坏 | 送回网络运营商处检查 |
| | 2. SIM 卡未装好 | 重新正确安装 SIM 卡 |
| | 3. SIM 卡触点不清洁 | 用干净的布将触点擦拭干净 |





| | | |
|---|---|---|
| 不能发送短信 | 未开通此项服务或没有输入短信中心号码 | 与网络运营商联系，设定短信中心号码 |
| 无法拨打电话或无法接听电话 | 已设置固定拨号或呼叫限制 | 关闭固定拨号或呼叫限制 |
| PIN 错误 | 输入 3 次不正确 PIN 码 | 与网络运营商联系 |
| 电池不能充电 | 1. 电池或充电器损坏<br>2. 手机温度低于摄氏 5 度或高于摄氏 40 度。<br>3. 接触不良 | 更换新电池或充电器<br>调整充电环境<br>检查充电器接头是否连接好<br>保持充电 20 分钟以上 |
| 无法将资料输入名片夹 | 名片夹资料已满 | 删除部分名片夹资料 |
| 无法设置某些功能 | 网络运营商不提供此功能 | 与网络运营商联系 |

**（注：如果在使用本机时出现异常情况，请参照上表寻求解决办法。如问题仍然存在，请与您的网络运营商或本机厂商服务部门联系。说明书中的图片和文字仅作参考，请以实物为准。）**





**关于符合《电子信息产品污染控制管理办法》的声明**

根据国家《电子信息产品污染控制管理办法》（信息产业部第39号令），以下部分列出了产品中可能包含有毒/或有害物质的名称及含量。

| 有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr6+） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 外壳组件*/按键 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 显示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件** | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充电器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耳机 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部信号连接线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装材料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*：外壳组件包括底/面壳、镜片、胶塞、装饰件。

**：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、电感、集成电路、连接器、受话器、喇叭、马达、摄像头等。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下 。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求。

**注：手机配件以其实际配置为准。**

**注：20 除非另有标明，此电子信息产品污染控制标志适用于本公司所有手机产品。**





- 只有合格的维修人员才可安装及维修本手机。
- 只可使用指定的电池和配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。
- 请注意备份所有重要的数据，以免丢失。
- **本产品电磁辐射比吸收率（SAR）为0.539W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。**

**法律声明：**

本机内置的第三方应用程序让您随时随地享受精彩纷呈的游戏、应用和移动增值服务。这些第三方应用程序一般为收费服务，详细资费请查看手机中的菜单或向服务提供商咨询。某些服务需通过GPRS享受服务内容，使用前请确认已开通GPRS服务。第三方应用程序由第三方软件公司开发及提供，这些应用程序的著作权和/或其它知识产权的合法性由第三方软件公司保证，本公司对这些应用程序及服务均无作出任何明示或隐含的保证，亦不承担任何责任。

**本公司拥有对本手册的最终解释权。**
**本公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。**
**本公司保留修改手册的权利，恕不另行通知。**

# EY E305

## 特色功能用户指南

EY亿通 承销

全国售后服务十佳单位

本指南所描述的大部分功能需GPRS支持，需通过GPRS连接网络进行搜索、下载或在线浏览等操作。使用以下功能前，请确认您的GPRS已开通。

连接网络需支付GPRS流量费，建议开通GPRS包月，以节省话费。某些功能需支付下载费或功能费用，请请留意屏幕上的提示。

注：某些增值应用未在说明书中详加说明，资费及操作请注意留意屏幕上的指示。

## 一、JAVA

您的手机支持JAVA功能，您可到网上下载适用的Java游戏及应用，安装到手机后即可进行更多扩展体验。

✧如何安装Java应用及游戏：

首先，您需要把网上下载的Java程序（*.jar格式）下载到手机或存储卡中。开启手机，进入文件管理，进入jar文件存储的位置；选中需安装的Java程序，按左功能键进入选项，再选择“安装”，选“是”确定安装此程序；再选择此程序安装的目标位置（可选择手机或存储卡），选择后即开始安装程序。安装成功后您可选择是否立即执行。

✧如何使用Java应用及游戏：



成功安装后的Java程序可从两个地方进入使用：

1、进入文件管理，选择此程序安装的目标位置（手机或存储卡），进入后打开“Java游戏”目录，即可看到您安装在当前位置的Java应用或游戏。选择要使用的程序，按左功能键进入选项，再选择“执行”即可运行此程序。

2、您也可以从“Java”菜单中的“Java”进入，即可看到安装成功的所有Java应用及游戏。选择“选项->执行”可运行选中的程序。

✧ Java设置及安全性：

进入“Java”菜单下的“Java设置”及“Java默认安全性”进行一般及安全性设置。

## 二、掌阅乐园

掌阅为您提供丰富多彩的电子书、电子杂志、动感漫画、炫图擘纸、音乐酷铃等娱乐、多媒体资讯下载、在线搜索等体验。搜索及下载电子书、杂志、漫画等资讯时需连接GPRS网络及支付下载费用，请留意屏幕上的提示。

### 一）掌阅书城

在娱乐菜单下选择“掌阅书城”进入，可进行电子书的在线搜索、下载及本地电子书的阅读。电子书支



持txt、ebk2格式。

✧我的书架：

- 通过“掌阅书城”下载的电子书（存放在存储卡“ebook”目录下）以及通过电脑下载到手机/存储卡的电子书（需存在“ebook”目录下）会显示在“我的书架”中。
- 进入“我的书架”，可通过导航上下键（上下移动光标）或左、右键（翻页）选择电子书，选择“选项->阅读”打开当前电子书。
- 在电子书阅读版面，可执行以下操作：
  -> 按导航左右键翻页，按上下键翻行，也可点击屏幕上、下部分翻页；
  -> 按左功能键进入选项，选择“查看章节”可直接跳到电子书的指定位置；选择“增加书签”在当前页加书签；选择“查看书签”可进入书签列表直接跳到某个书签设定的位置；选择“帮助设置”可进行个性化设置。

✧快速阅读：

进入最后一次阅读的电子书。

✧帮助设置：

此功能进行界面风格、字体、横竖屏、翻页效果、全屏阅读、自动翻页/滚屏、TXT编辑等设置，按导航上、下键选择要设置的项，按导航左、右键切换，或直接点击要设置的项进行更改。

✧在线电子书下载：



掌阅杂志提供丰富多样的电子书供您下载。可通过书城分类、流行排行、图书搜索等方式查找网上可供下载的电子书，下载后可在手机中阅读，也可分享给好友。

### 二）掌阅杂志

在娱乐菜单下选择“掌阅杂志”进入，可进行电子杂志的在线搜索、下载及阅读。

✧我的杂志：

下载的杂志存放在存储卡“maga”目录下。

- 进入“我的杂志”，选择杂志，再选择“选项->阅读”打开当前杂志；
- 按导航左、右键翻页，按上、下键翻行，也可点击屏幕上、下部分翻页；
- 按“选项”键，选择“设为墙纸”可把当前页的图片设为墙纸。

✧杂志下载：

您可通过分类或输入杂志名称查找可供下载的电子杂志。

### 三）掌阅漫画及其它

娱乐菜单下的“掌阅乐园”提供漫画、壁纸、音乐、视频等的在线搜索及下载，操作请参考书城、杂志。



## 三、来电助手

来电助手为您提供丰富的归属地、长途区号、常用号码等查询功能。此功能所需的数据存放在T卡“mythroad”目录下，请谨防误删。

✧**手机电话本**：此功能让您很方便即可看到电话本中每个号码的归属地，您可在此电话本中进行拨打电话、发信息等操作。

✧**归属地信息查询**：输入要查询的电话号码或区号，即可查询到对应的归属地。

✧**长途区号查询**：可查看全国各省市或直辖市的区号。

✧**常用号码查询**：可查看火警、急救等常用号码。

✧**最新下载**：通过此功能可在线更新数据库，需连接GPRS网络并支付GPRS流量费。

## 四、亿通空间

亿通空间提供丰富的特色及增值应用，大部分功能需支付GPRS流量费或功能费，屏幕上会有明确的收费提示，请注意选择。



### 一）QQ乐园

**QQ乐园菜单下有两个应用：QQ、QQ浏览器。在出厂所配存储卡“Store”目录下会预置这两个应用对应的数据文件，请不要随意删除。**

#### 1、手机QQ

本QQ为腾讯版QQ，您可通过手机随时与QQ好友聊天，它还提供了腾讯网、QQ游戏、社区、书城、QQ空间、邮箱、宠物、股票等许多丰富实用的功能。

✧进入QQ乐园菜单后，选择“QQ”，按OK键启动手机QQ程序。

✧在QQ主菜单选择“QQ”，输入帐号、密码，按右功能键登录QQ。

✧通过屏幕菜单或指示进行操作，如：按右功能键展开或关闭好友列表；按左功能键进入菜单可进行状态切换、好友管理、查找好友、查看帮助等操作；按右功能键可进行查看QQ空间/资料/聊天记录、发送邮件等操作。

✧要给某个好友发送信息时，先选中他/她的名字，按OK键进入与此好友的聊天信息版面，按OK键编写信息，按“菜单->发送->QQ消息”发送信息。

✧来新信息时屏幕顶行会显示QQ信息图标，在好友版面底行会闪动好友头像，按5键可查看信息内容等。

✧在QQ任意版面，按挂断键进入后台挂Q状态。在QQ菜单按右功能键退出QQ。



**注：使用QQ（包括后台挂Q）时，因占用数据信道，有可能无法接入电话及同时使用两张SIM卡登录WAP及收发彩信。**

#### 2、QQ浏览器

QQ浏览器支持QQ农场，您可随时上网“偷菜”，体会不一般的互动娱乐体验。

✧进入QQ浏览器后，您可按导航上、下键选择网站或分类，按OK键连接网站或点击下拉箭头展开分类网站。也可直接在输入栏输入要访问的网址，更可通过搜索栏在线搜索更多资讯。

✧点击“菜单”可进行设置、查看帮助等操作。

### 二）MSN

通过MSN您可使用手机与MSN好友随时聊天。

✧第一次使用MSN时，需先进行下载及安装。进入“MSN”，选择“启动”进行下载及安装。

✧安装成功后，进入“MSN”，选择“启动”进入登录版面，选择帐号及输入用户名、密码后，按右功能键登录MSN。

✧登录成功后，按导航左、右键或点击标题栏图标切换好友列表及MSN门户；通过左功能键打开选项菜单，可切换我的状态、添加联系人、发送消息、个人设置、查看帮助、退出等。



### 三）飞信

飞信是中国移动提供的一项通讯业务，为注册用户提供融合语音、GPRS、短信等多种通信方式的综合通信服务。您可以通过手机号或飞信号添加好友以及跟好友联络，实现实名或匿名沟通。

凭借中国移动优势，飞信提供免费短信、超低语音资费、手机电脑之间文件互传等诸多强大功能。实现永不离线、无缝沟通。

✧第一次使用飞信时，需先进行安装，进入“飞信”后，选择“启动”进行安装。

✧安装成功后，进入“飞信”，选择“启动”登录飞信。

✧登录成功后即进入飞信联系人列表，按导航左、右键切换联系人、当前会话与黑名单；按左功能键进入菜单，可执行添加联系人、切换我的状态、系统设置、查看帮助等操作；按右功能键展开或选择功能。

✧在好友列表中按导航上、下键选择某个好友，按OK键可给他/她编写消息，按右功能键发送信息。

### 四）悠米视频聊天

本机可与安装了悠米聊天程序的手机或电脑进行视频、语音、文字聊天。

✧第一次使用悠米视频聊天功能时，需先下载及安装。安装成功后即可开始使用视频聊天功能了。



✧成功登录悠米视频聊天后，按导航方向键或点击菜单中的功能，按OK键进入。

✧**视频交友**：此菜单为聊天室功能，按导航上、下键选择，按OK键进入所选聊天室。进入聊天室后，通过菜单或点击屏幕进行操作，按OK键输入消息。

✧**我的好友**：在联系人列表，按左功能键进入菜单，可进行多人视频、搜索米友、米号呼叫等操作。

- 搜索米友：搜索到米友后，按左功能键进入菜单，可加为好友或进行双向视频。
- 双向视频：与某个米友进行视频对讲，通过菜单进行操作，点击相关图标进行语音发言。

✧**多人视频/双向视频**：可与某个或多个米友进行视频聊天。

✧其它功能请按照屏幕上的提示进行操作。

### 五）3G视频通话

3G视频通话通过GPRS实现视频通话功能。**通话方的手机中需安装有悠米视频聊天功能方可进行视频通话。**

✧第一次使用3G视频通话功能时，需先下载及安装。安装成功后即可开始使用了。

✧进入“3G视频通话”菜单后，按导航上、下键选择需要的功能，按OK键进入。

✧**视频通话**：输入手机号码（或在名片夹中选中需要通话的姓名，再选择选项中的“3G视频通话”进行视频通话）可与此联系人进行视频通话，操作请参考“悠米视频聊天”。

✧**电话本**：通过电话本可直接选择需要的联系人进行视频通话。



✧**视频聊天**：使用视频聊天功能，详细操作请查看“悠米视频聊天”。

✧**通话记录**：查看视频通话记录。

✧**帮助**：查看相关的操作说明。

### 六）开心厨房

开心厨房是集热门家常菜谱、独创私房菜、明星美容菜谱、滋阴壮阳菜谱于一体的应用，并且在每个菜谱中列出原料、工艺、相克、营养等相关内容。还有实用的健康评测，根据用户输入的身高和体重，给出身体的健康的情况。

✧在菜单中选择“开心厨房”进入后，选择“启动”进入开心厨房。

✧按导航左、右键或点击屏幕图标选择类别，按OK键进入。在菜谱列表中选择需要的菜谱，按OK键查看菜谱的介绍内容，按导航左、右键可查看菜谱的其它内容。

### 七）塔罗天使

塔罗牌拥有神奇的力量，只要你愿意相信，这种力量就会显现出来，在充满魔力的世界里，探寻你心中想要的真！塔罗占卜通过22张大阿卡纳牌，为您测算爱情、事业、学业、人际、财运等方面的疑惑。为您在这些方面的疑惑指定正确的方向。



✧在菜单中选择“塔罗天使”进入后，选择“启动”进入塔罗天使。

✧按导航左、右键或点击屏幕图标选择类别，按OK键进入。进入相应的类别后，按导航方向键选择，按OK键进入。按照屏幕的指示通过导航键与左、右功能键或点击屏幕图标/按钮进行操作。